INSTRUKCJA MONTAŻU WAGONÓW: 3W, 4W, 11W
MONTAGEANLEITUNG WAGEN: 3W, 4W, 11W

Zestaw zawiera:
- 2 blaszki z częściami
- kalkomanie
- odlewy


Do wykonania modelu niezbędne będą:
- 2 zestawy kołowe
- 2 sprzęgi
- 2 kinematyki /Peho/


UWAGA! Jeśli w instrukcji nie napisano inaczej, wszystkie zagięcia o 90 stopni zaginamy podtrawieniem do wewnątrz, a o 180 stopni - na zewnątrz.

Der Bausatz enthält:
- 2 Platinen mit Bauteilen
- Naßschiebebilder (Decals)
- Gussteile


Um das Modell herzustellen, benötigen Sie:
- 2 Radsätze
- 2 Kupplungen
- 2 KKK /Peho/


PODWOZIE - CHASSIS

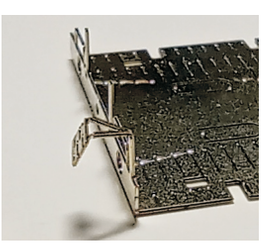

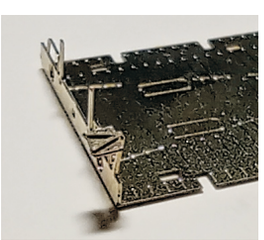




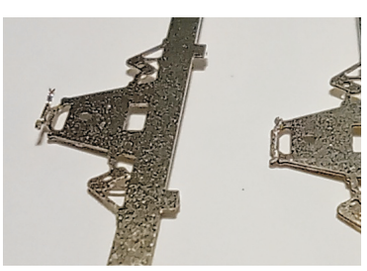


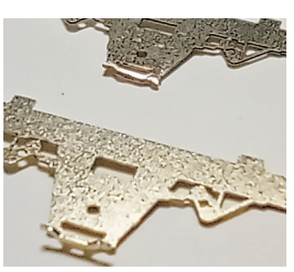




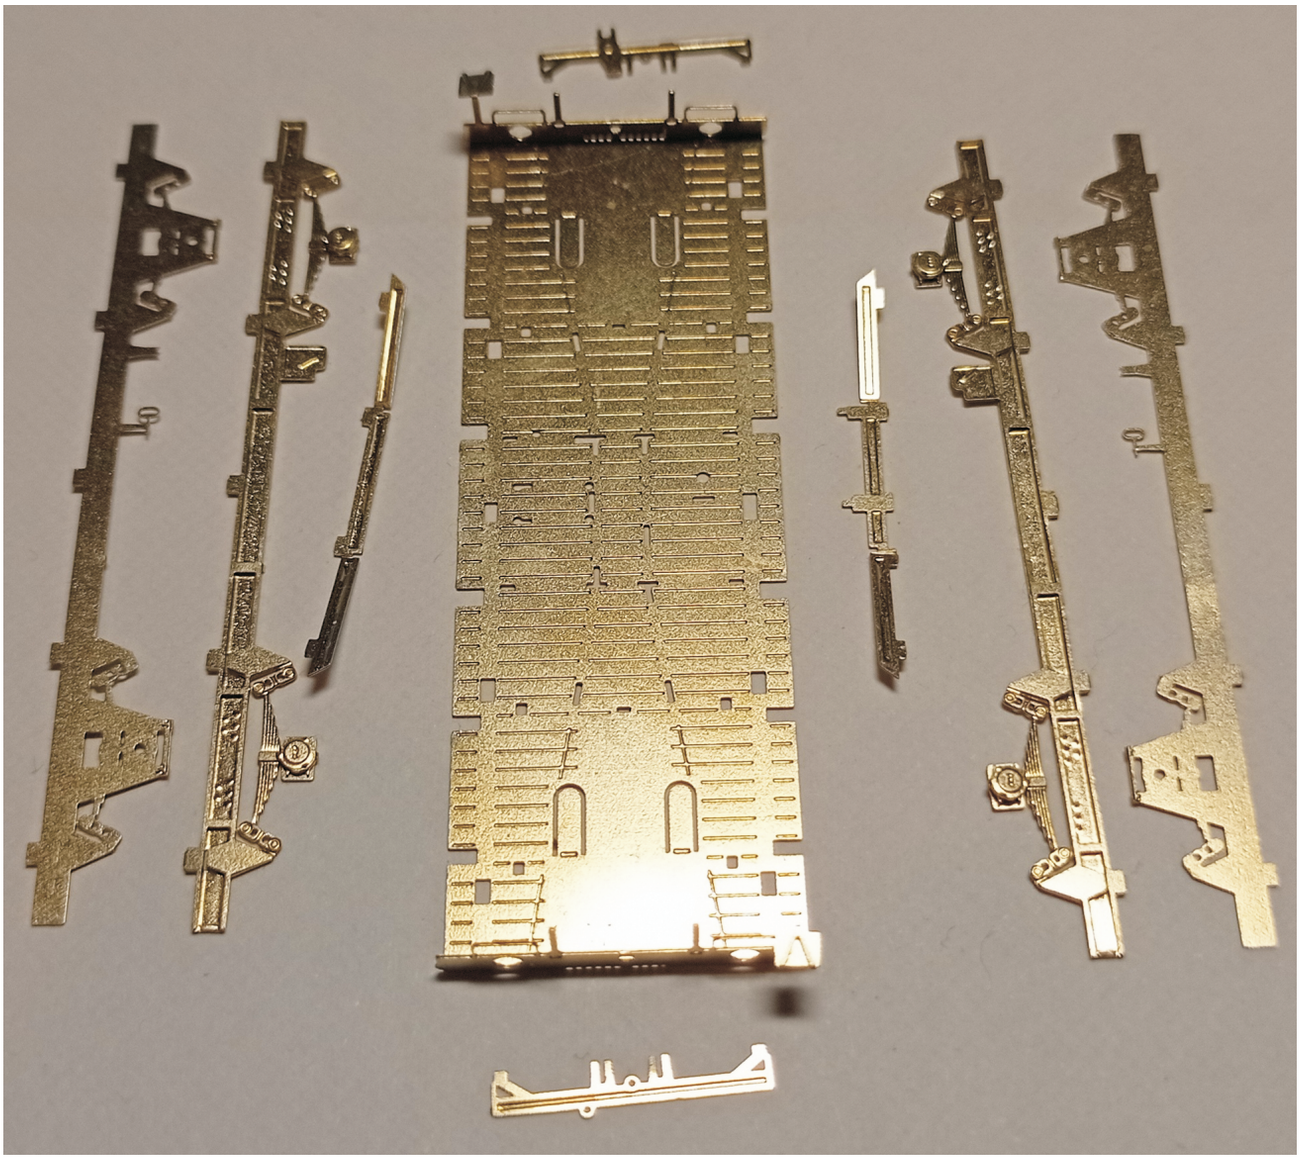



BEZ HAMULCA - 4W
OHNE BREMSE - 4W

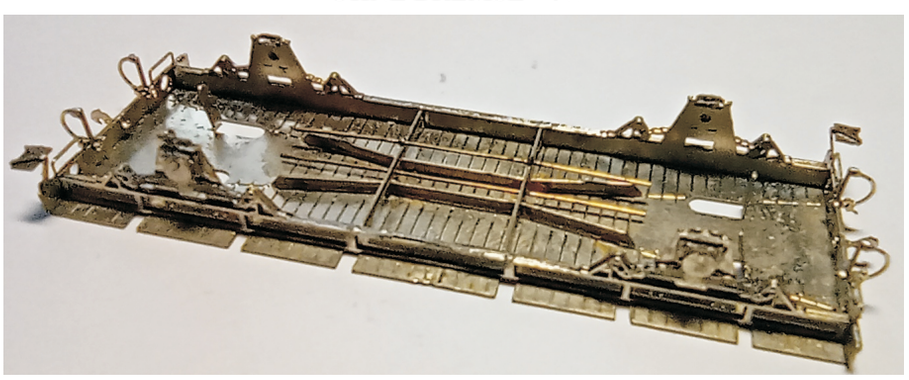


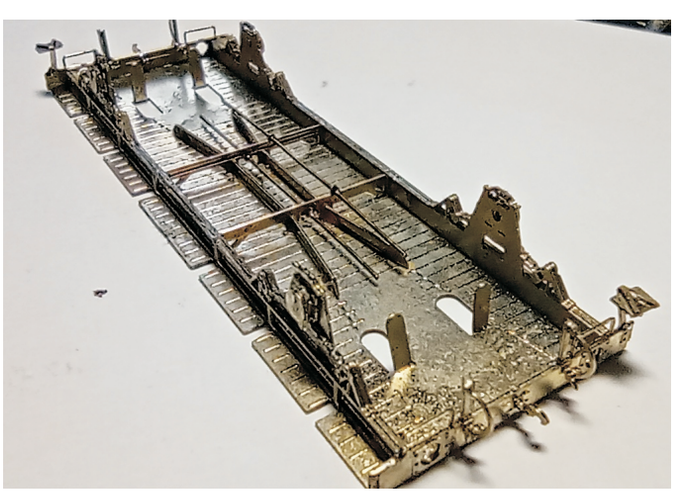



HAMULEC OERLIKON - 3W, 11W
OERLIKON BREMSE - 3W, 11W

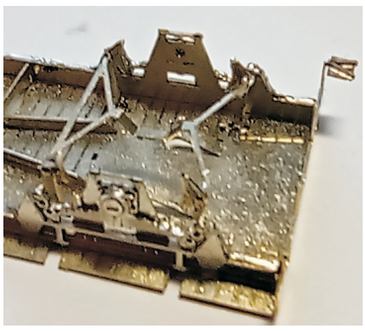


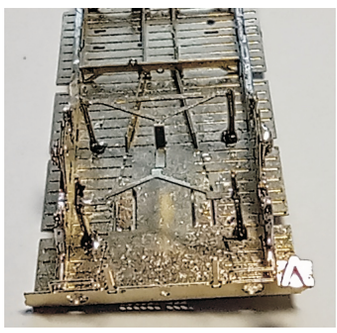

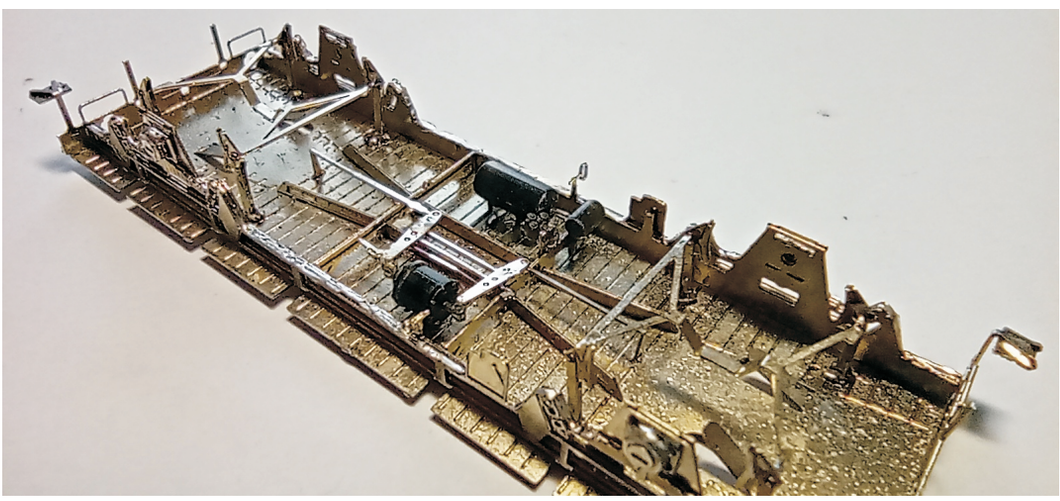


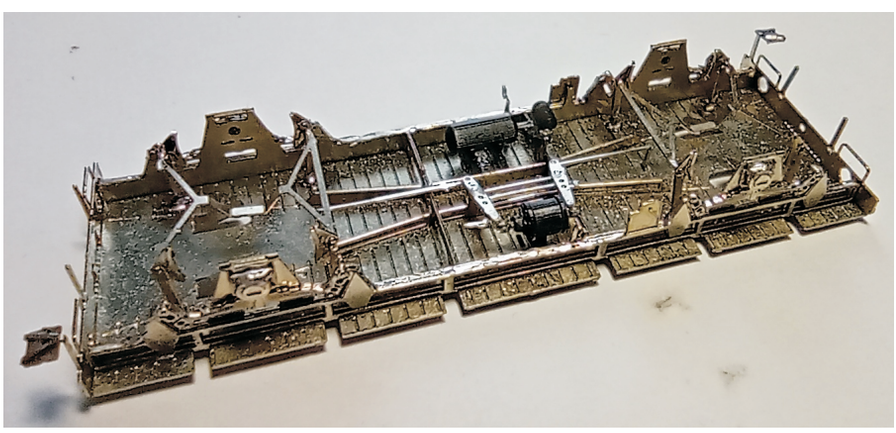


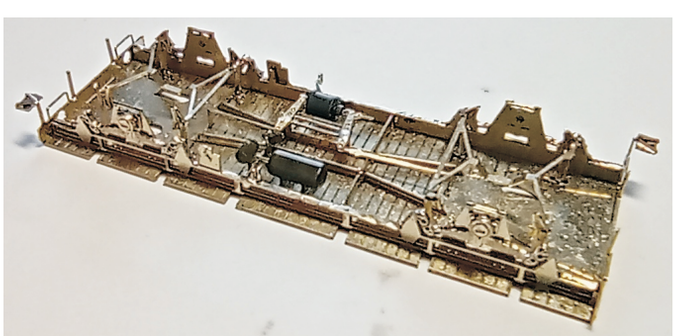


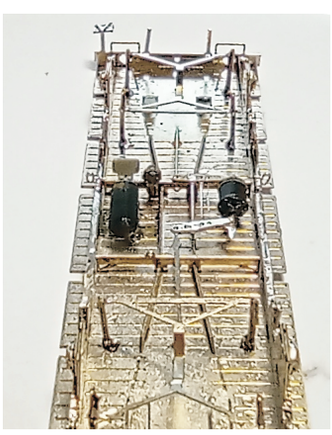


NADWOZIE DREWNIANE
HOLZ BAUART

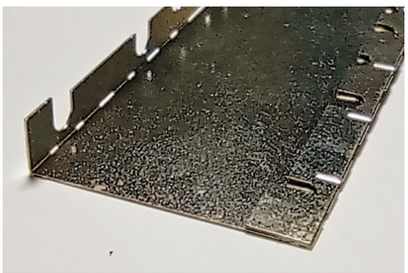


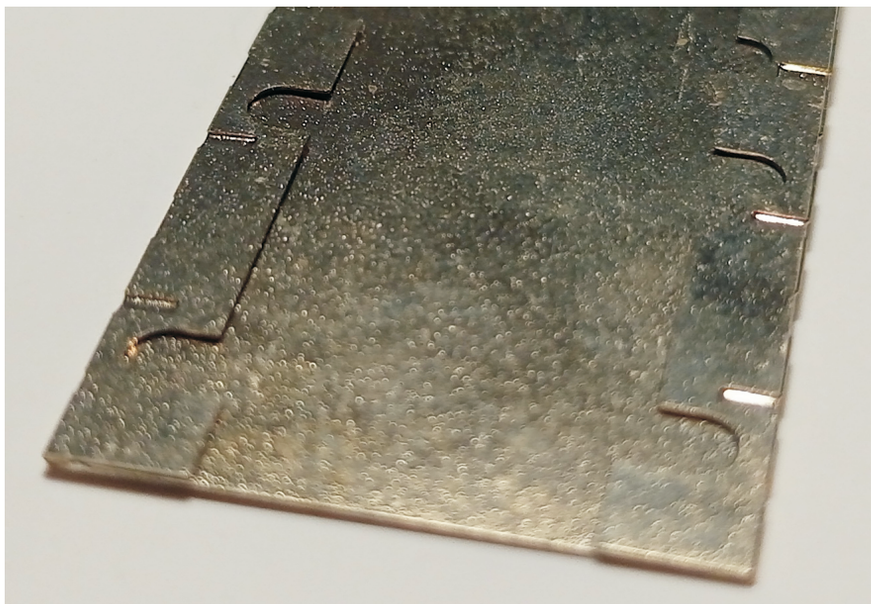


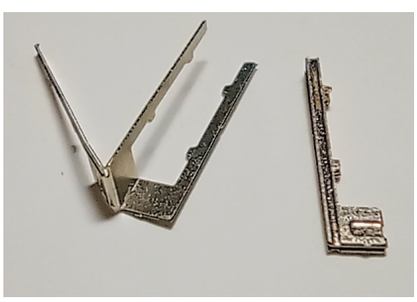





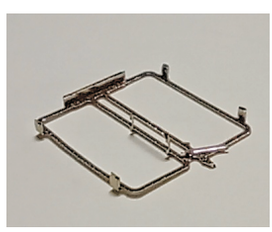


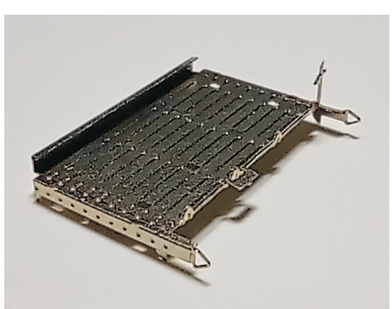


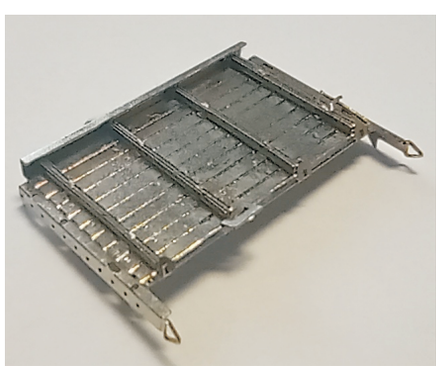


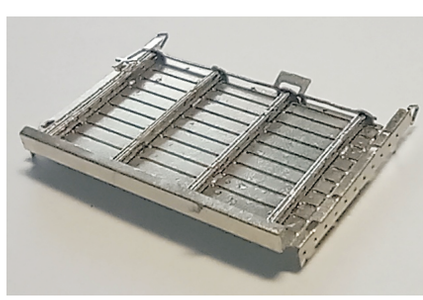


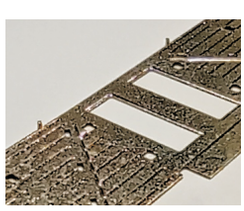

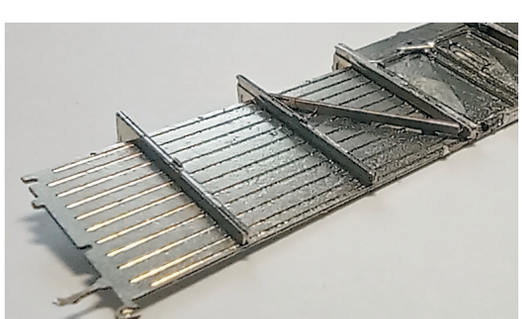


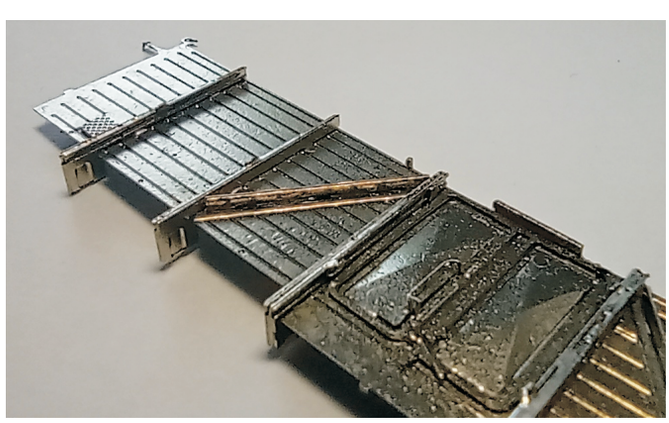


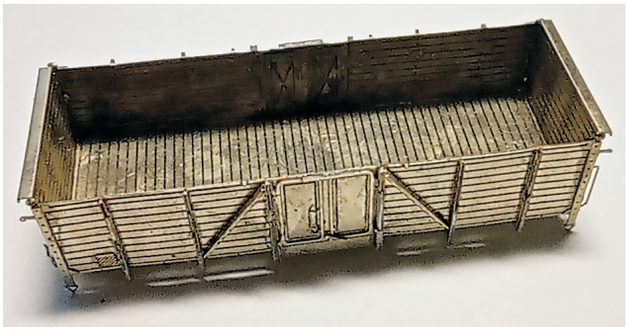


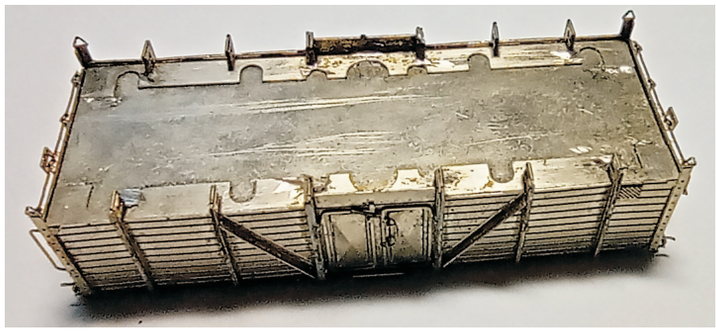


NADWOZIE STALOWE
STAHL BAUART

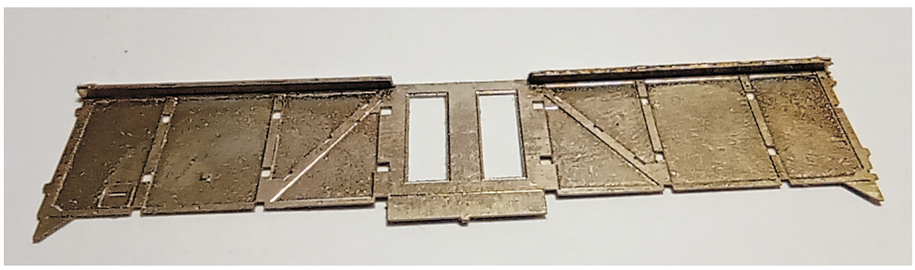

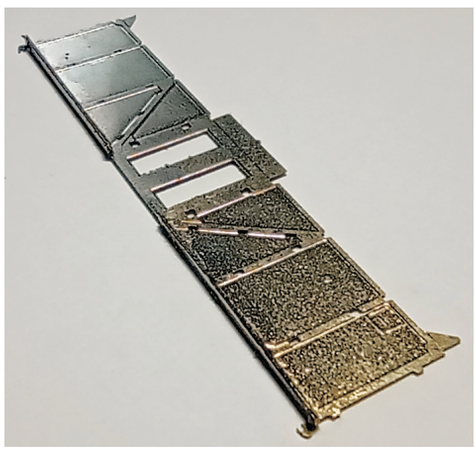

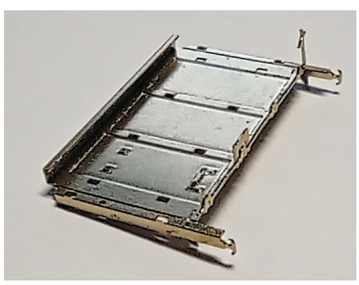

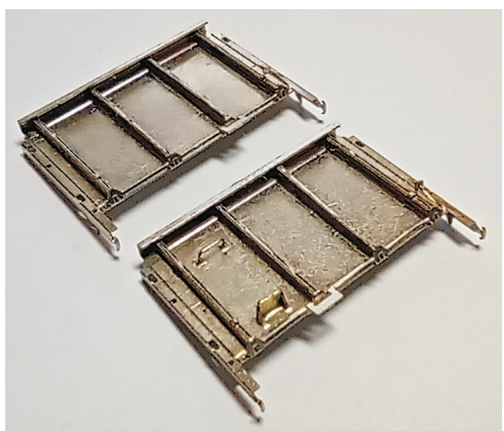




3W W 040700






3W O 040701

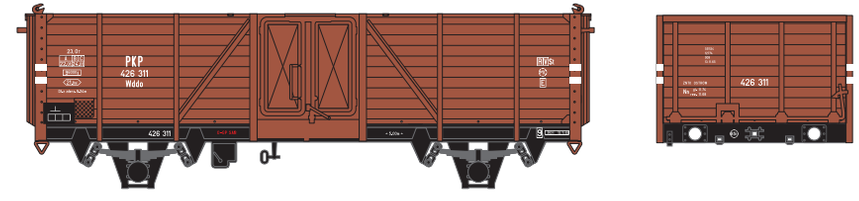




11W DW 040720



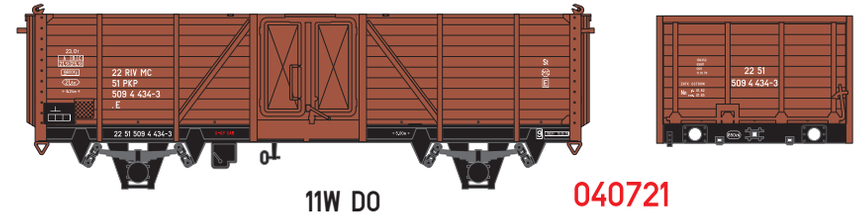


11W DO 040721

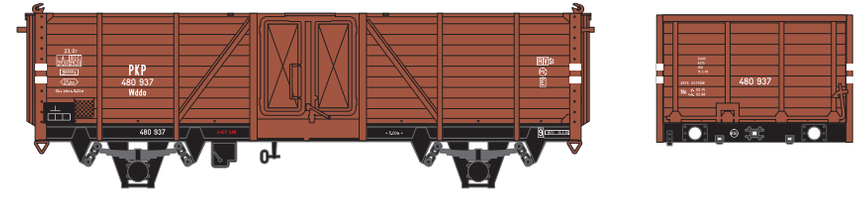



4W 040710



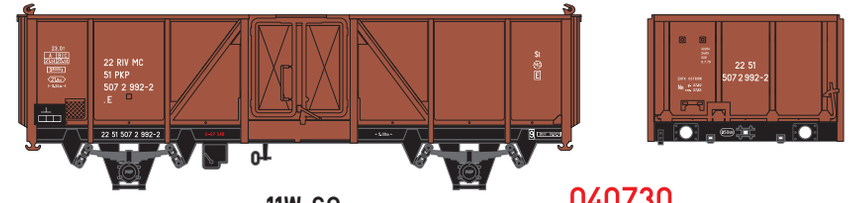

11W SO 040730

