



INSTRUKCJA MONTAŻU WAGONÓW: 10S, 10S/2, 205S MONTAGEANLEITUNG WAGEN: 10S, 10S/2, 205S

Zestaw zawiera:

- blaszki z częściami

UWAGA! W pierwszej partii blach jest kilka błędów. Elementy z błędami uniemożliwiającymi poprawne wykonanie modelu, zostały poprawione i umieszczone na dodatkowych blaszkach. O drobnych błędach możliwych do usunięcia przez modelarza jest stosowna informacja w instrukcji.

- kalkomanie

- odlewy

Do wykonania modelu niezbędne będą:

- 2 zestawy kołowe

- 2 sprzęgi

- 2 kinematyki /Peho/

UWAGA! Jeśli w instrukcji nie napisano inaczej, wszystkie zagięcia o 90 stopni zginamy podtrawieniem do wewnątrz, a o 180 stopni - na zewnątrz.

Der Bausatz enthält:

- Platinen mit Bauteilen

- Naßschiebebilder (Decals)

- Gussteile

Um das Modell herzustellen, benötigen Sie:

- 2 Radsätze




- 2 Kupplungen

- 2 KKK /Peho/


PODWOZIE - CHASSIS



1

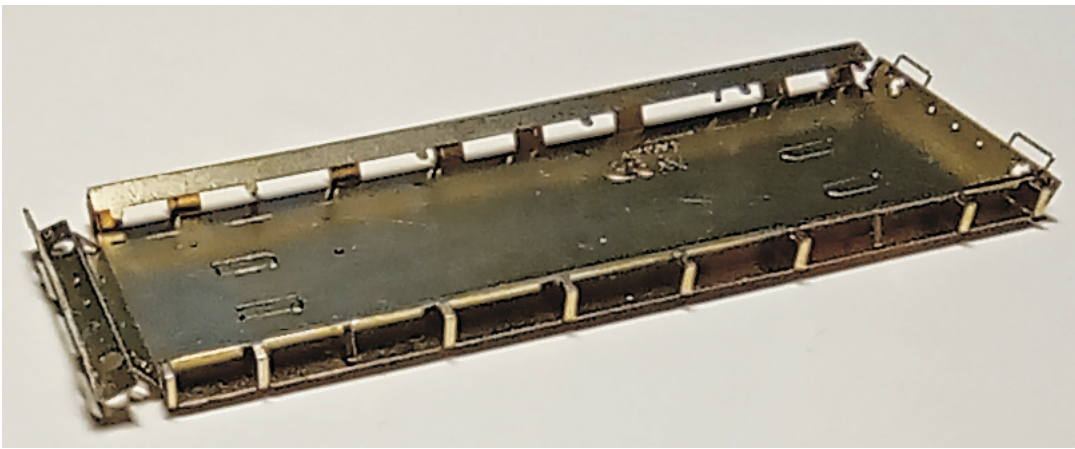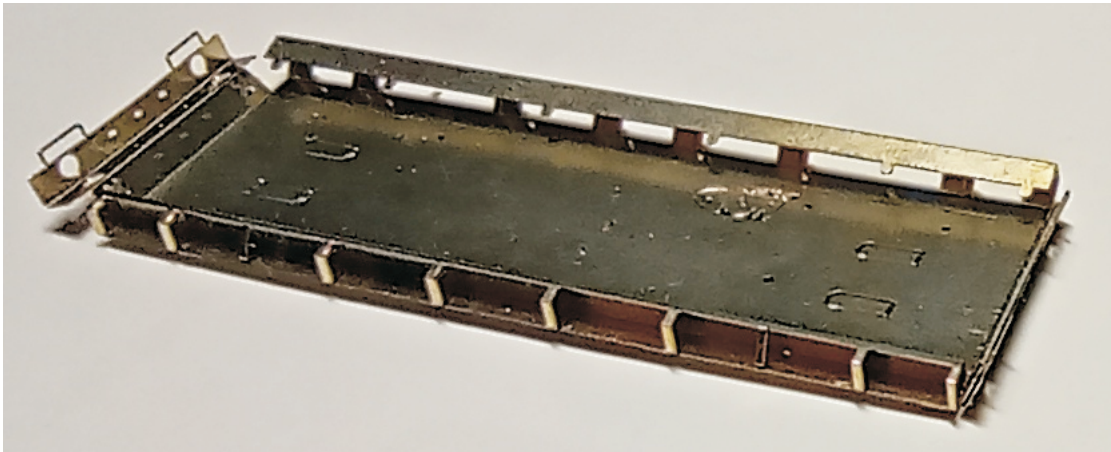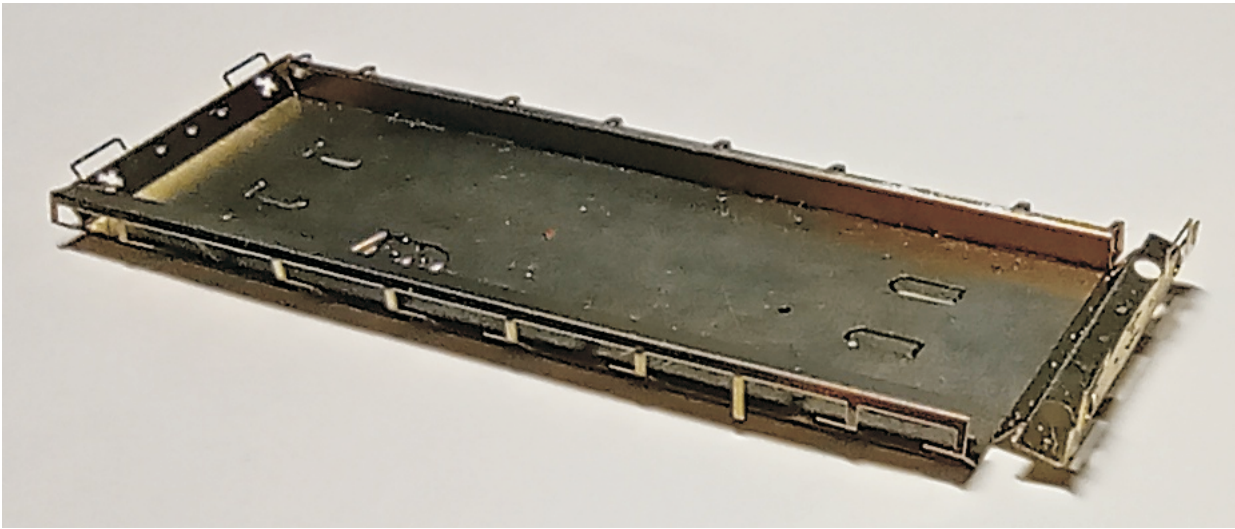

2


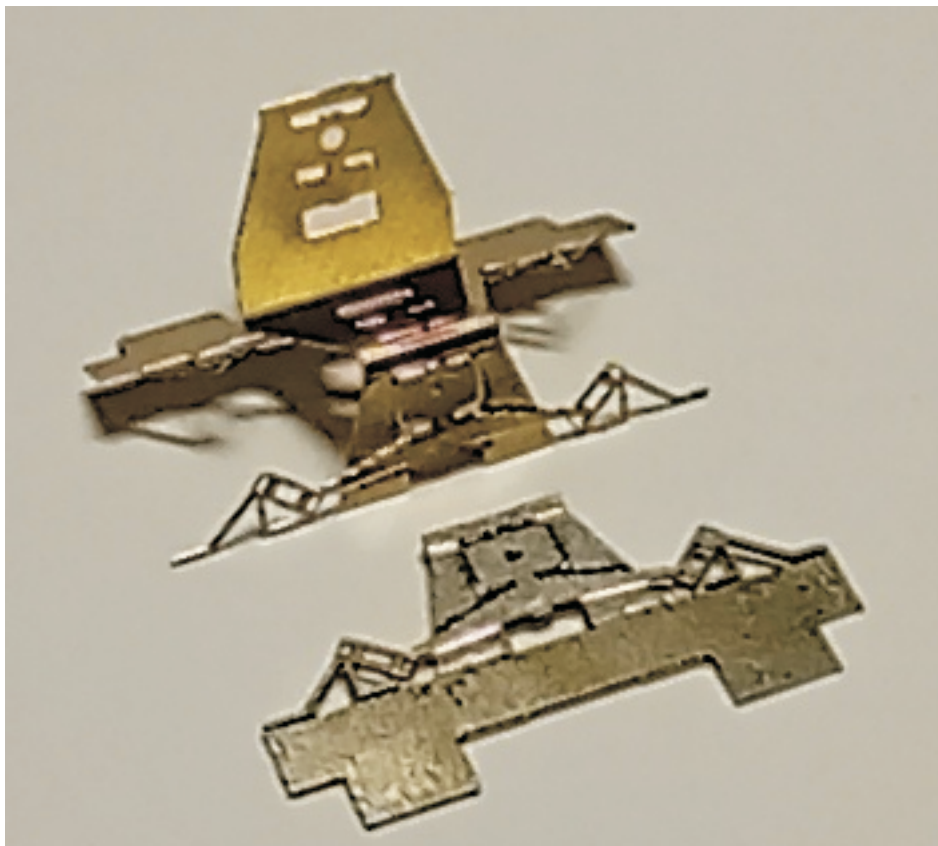




3




W wagonie 10S należy ten listek obciąć, obrócić o 180 stopni i przylutować tak, aby smarowniczką była na dole.

4

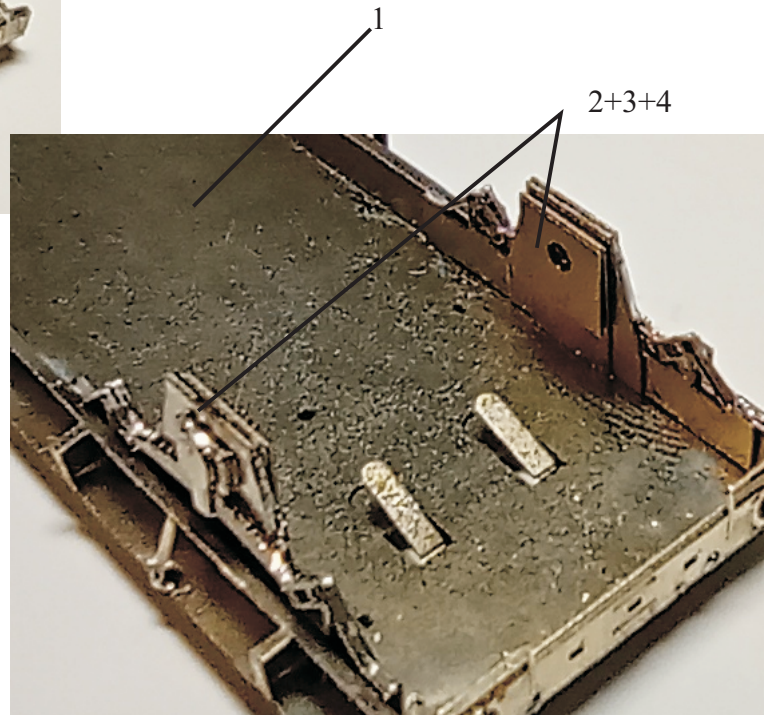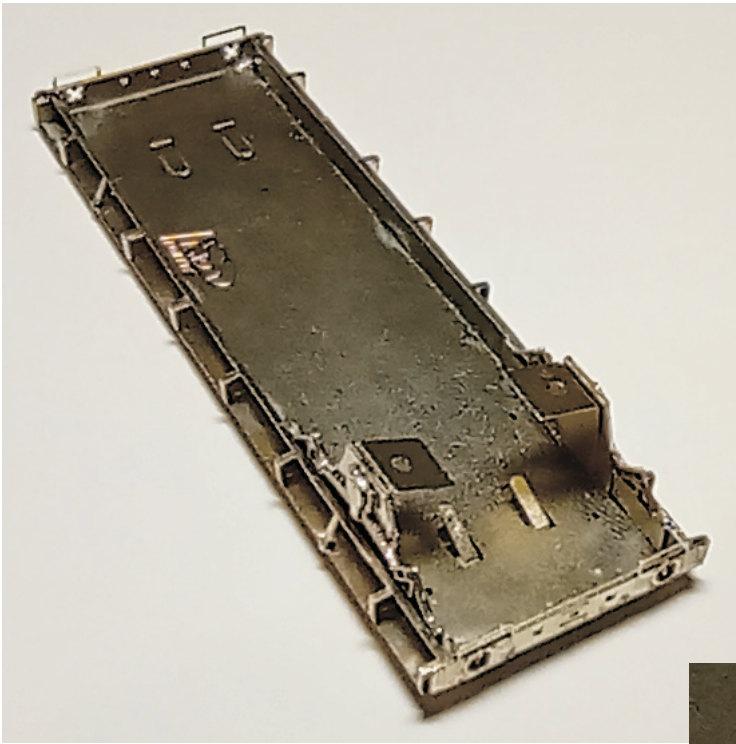


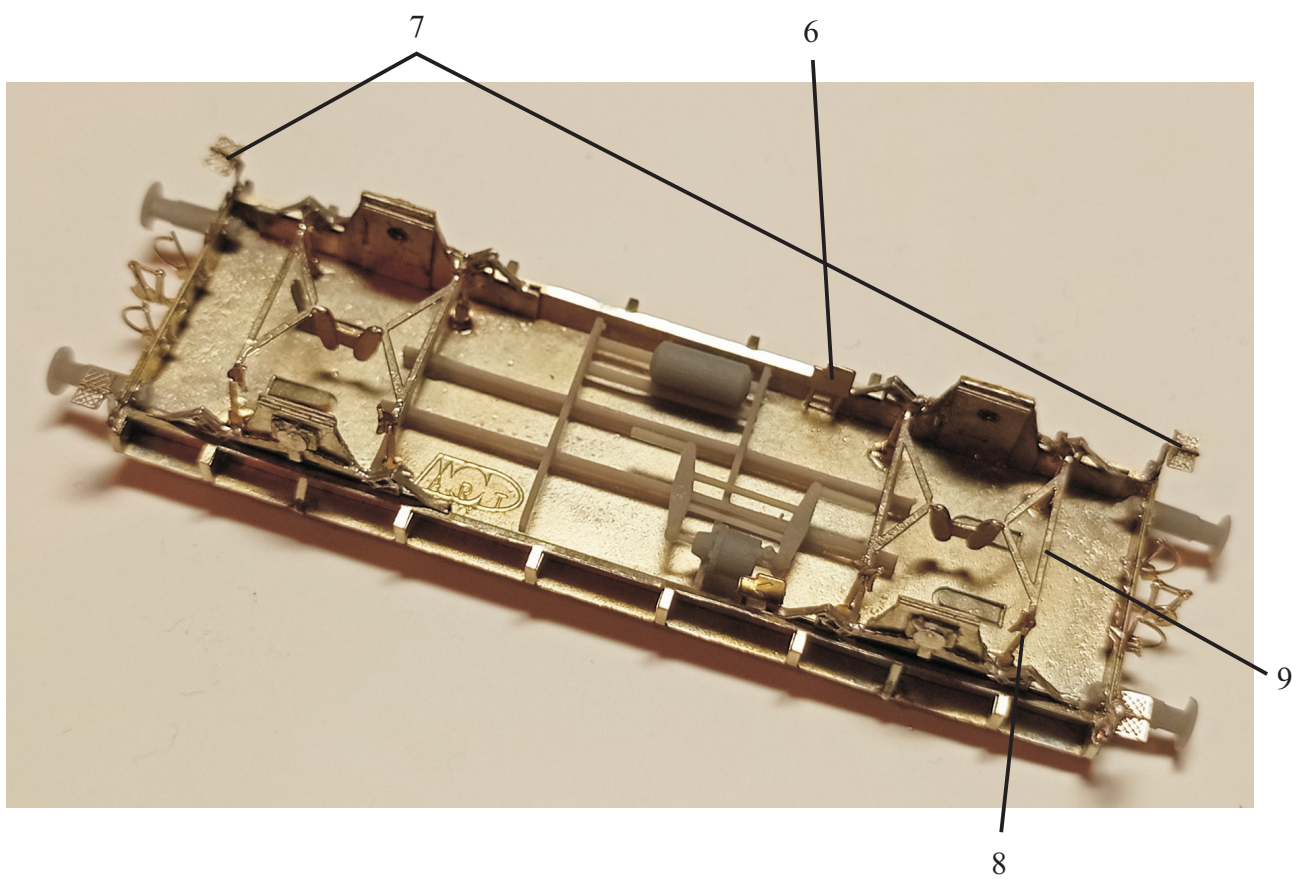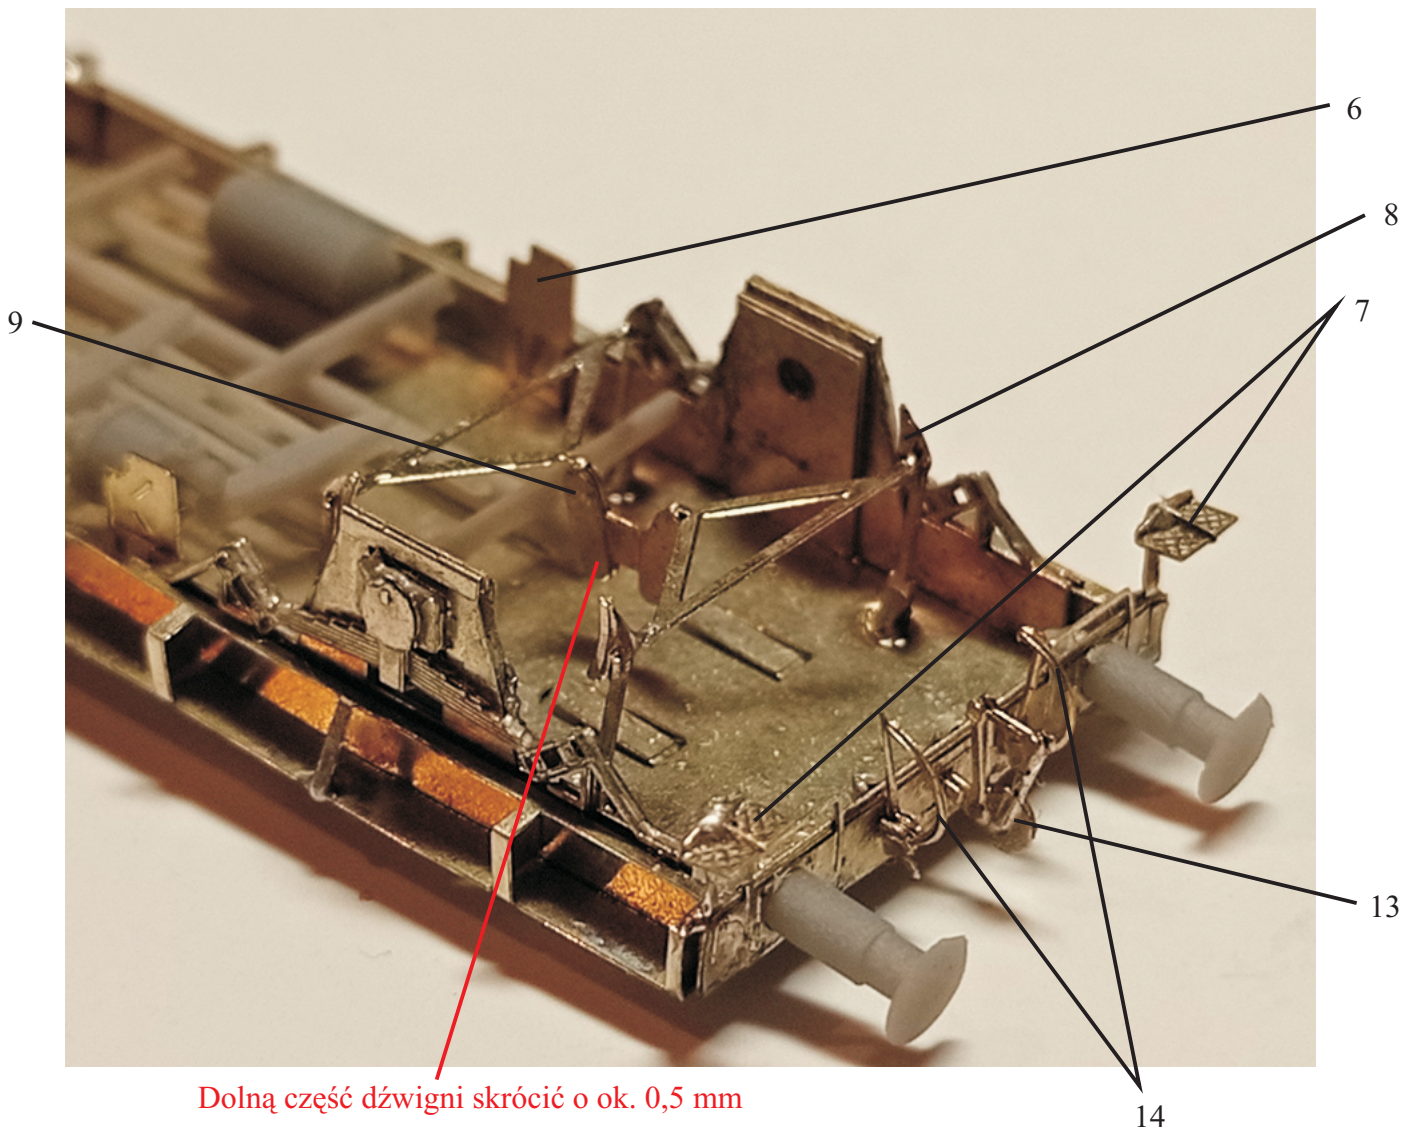



NADWOZIE

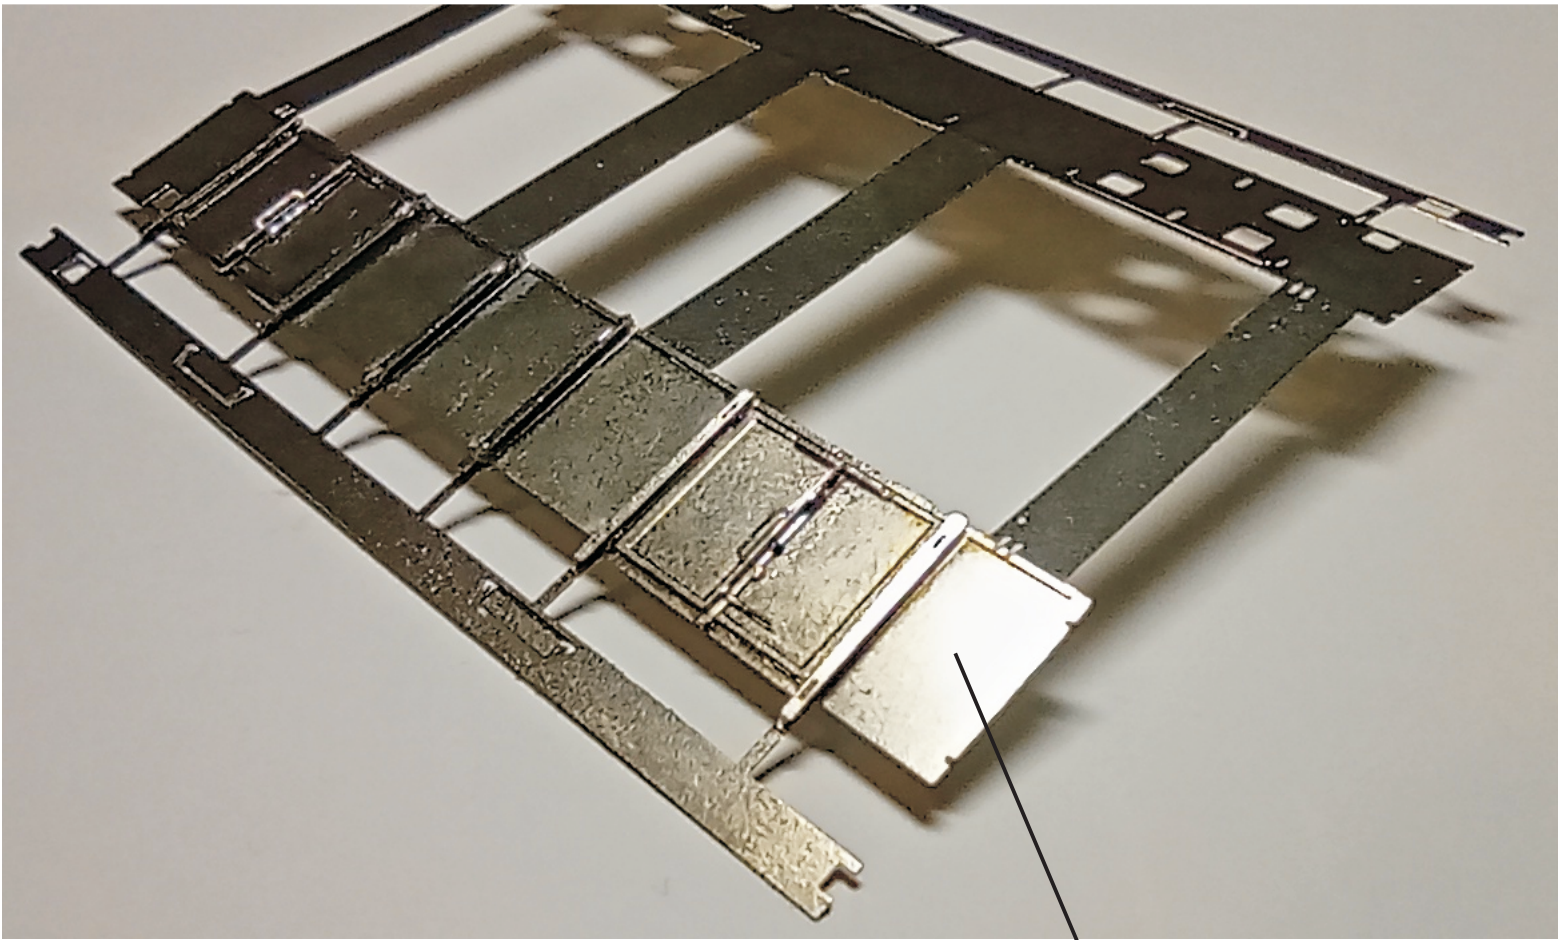


18

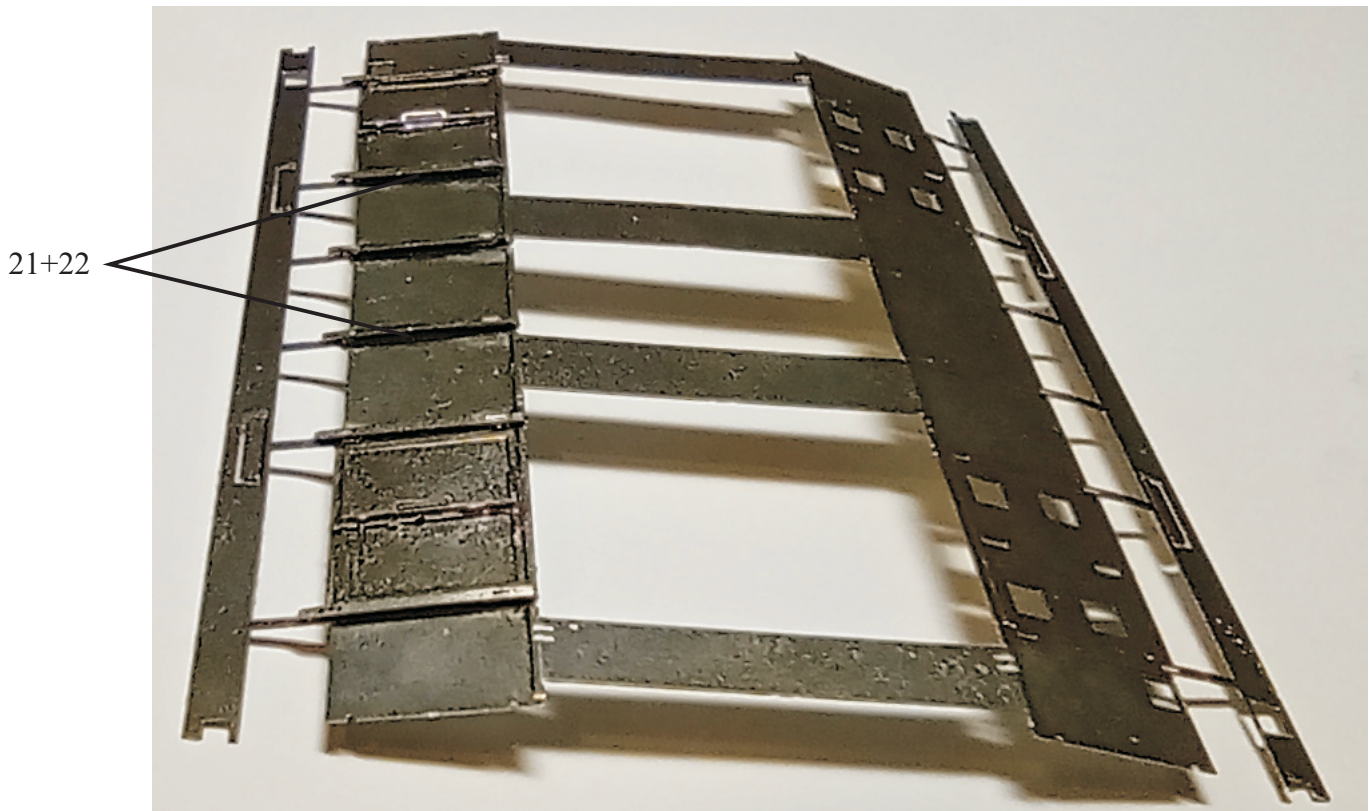

21+22

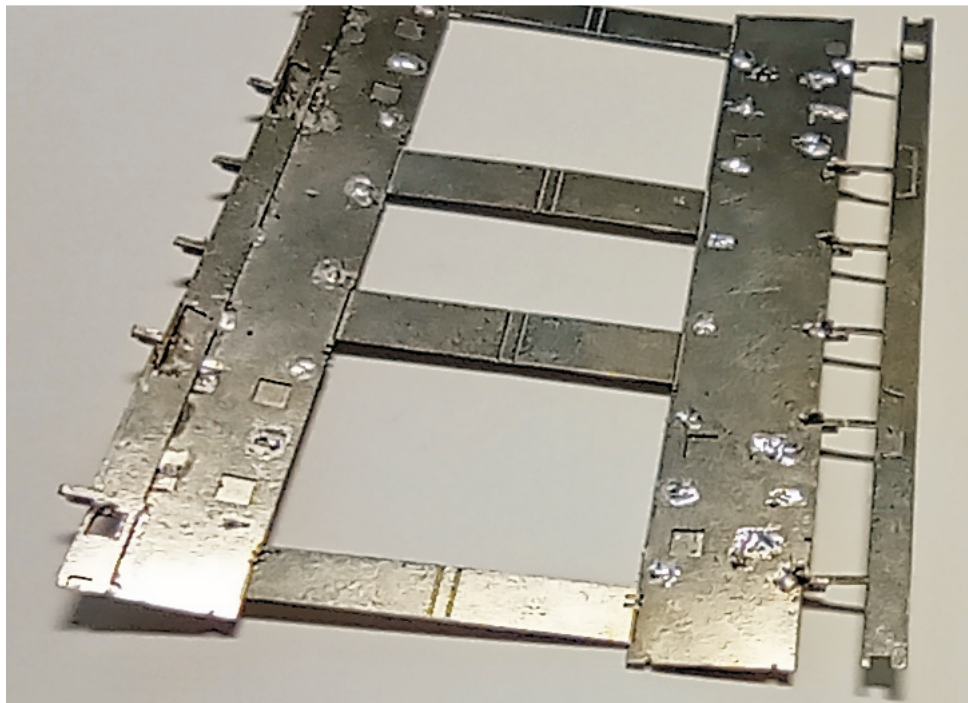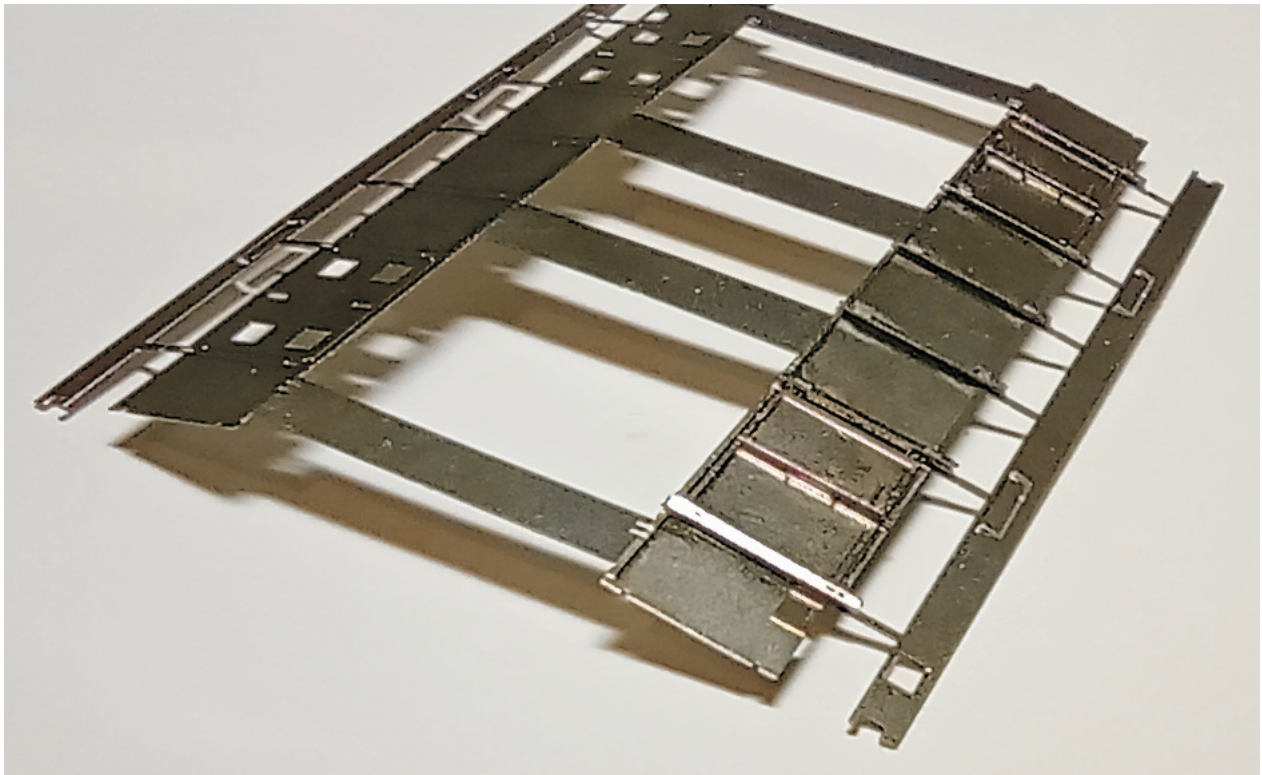


Zaczepy skrócić do słupka

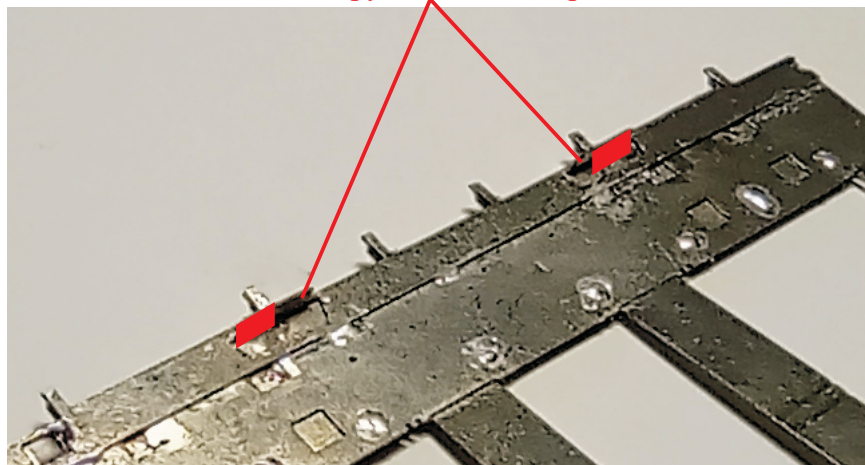


Cz. 27 mocować po zamontowaniu dachu - cz. 38

Zaczepty skrócić do słupka

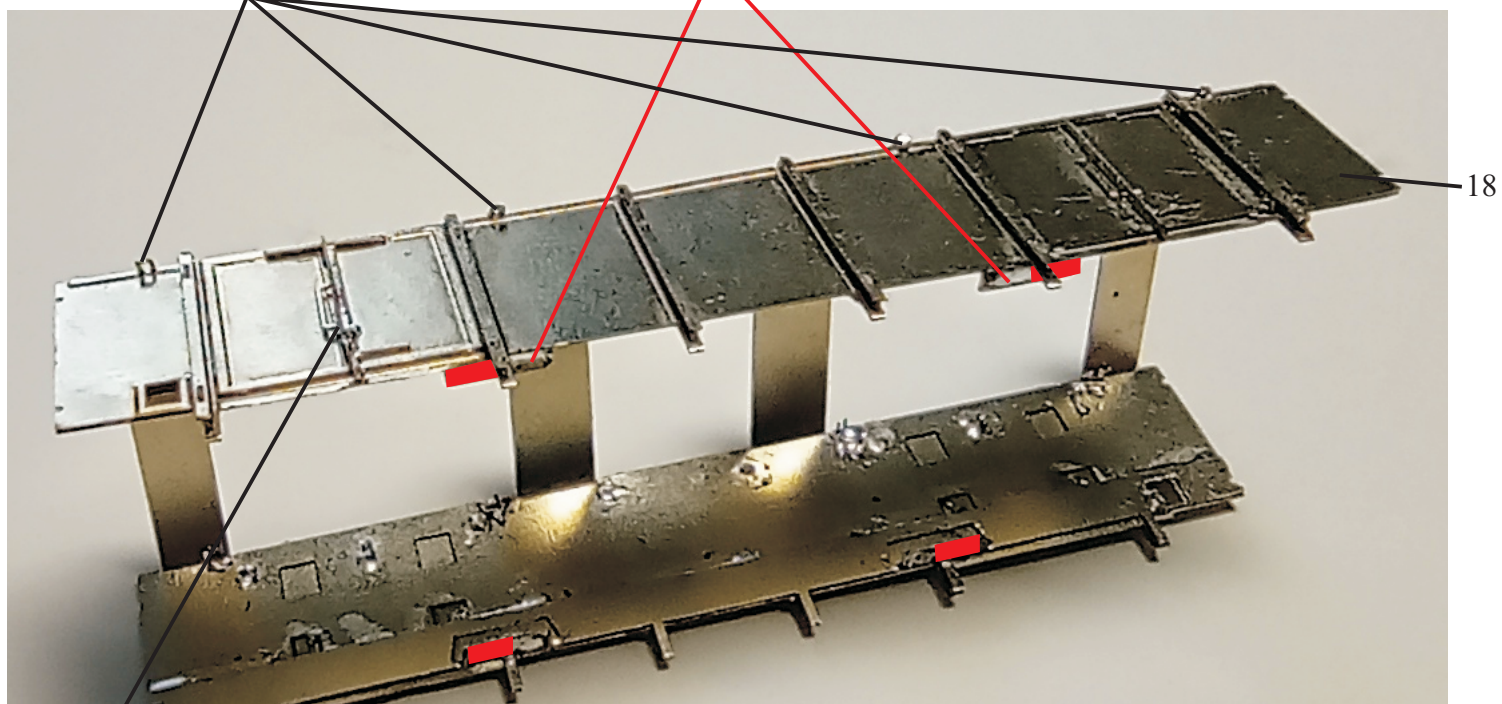


29+31+32

Ściany czołowe wykorzystać z dodatkowej blaszki

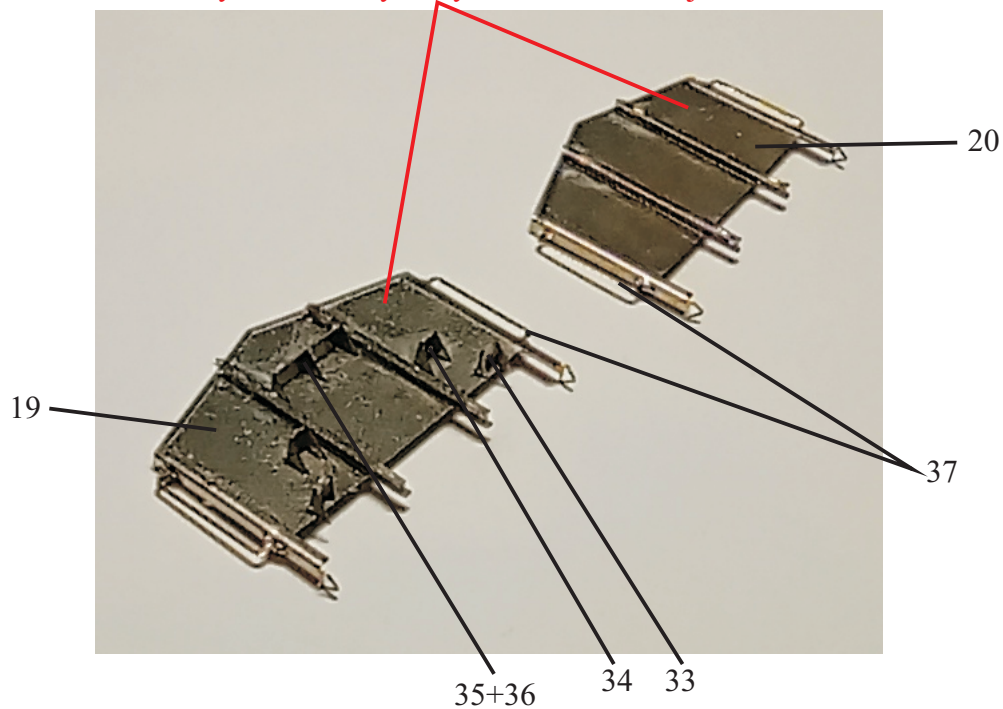


23+24

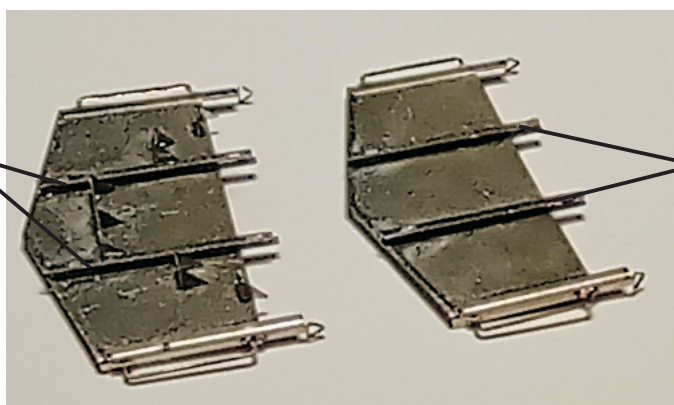



25+26

Dach wykorzystać z dodatkowej blaszki

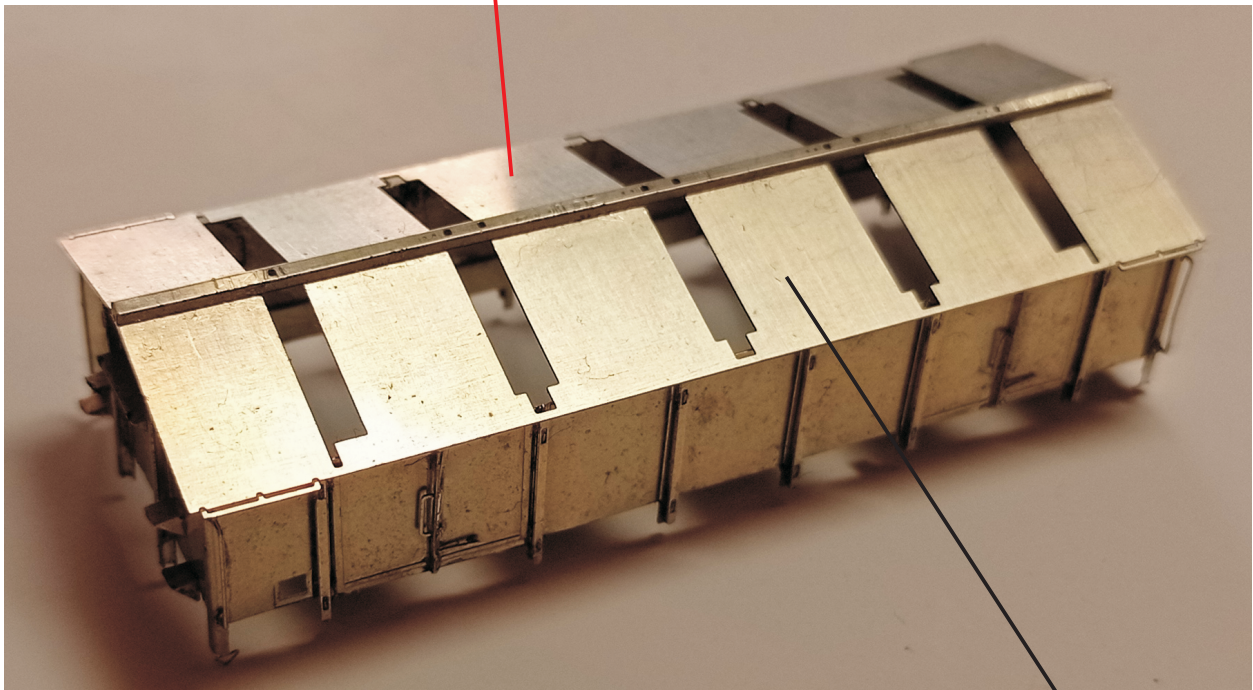

38

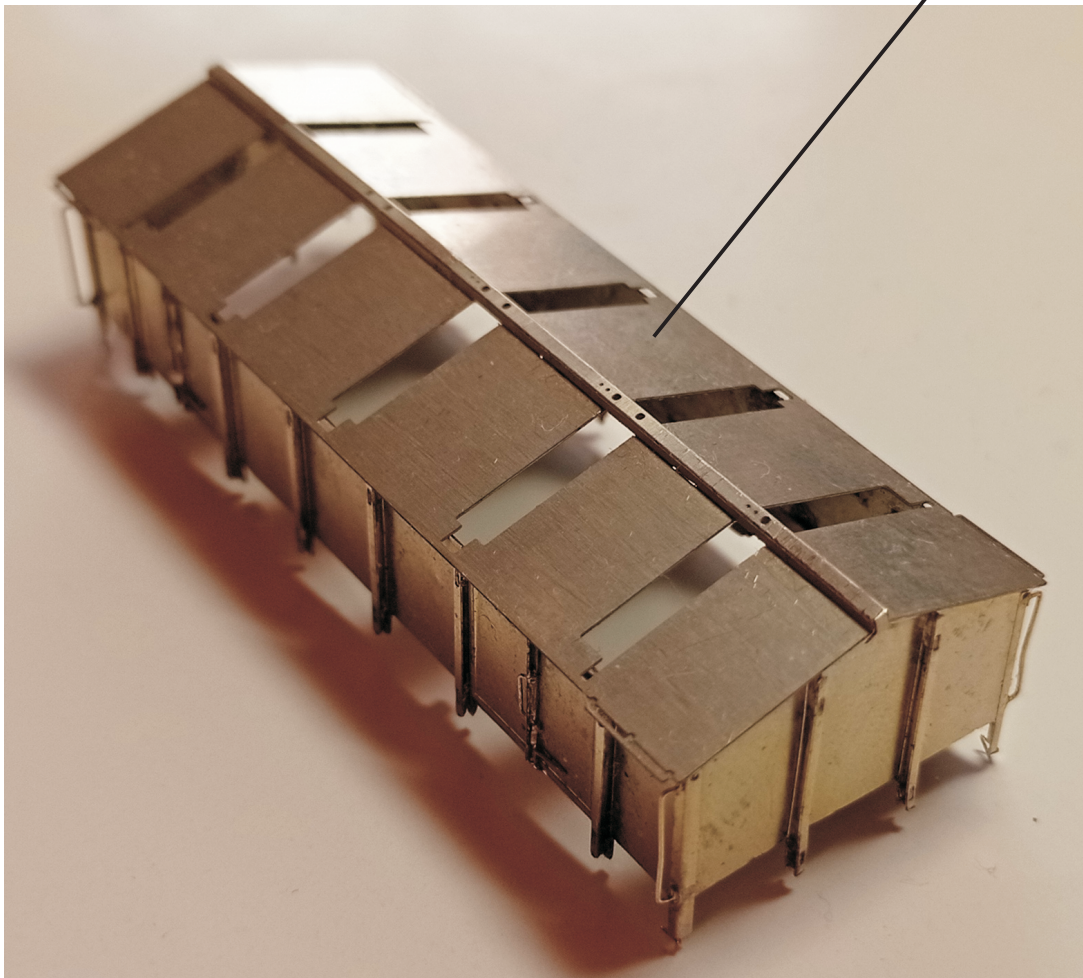

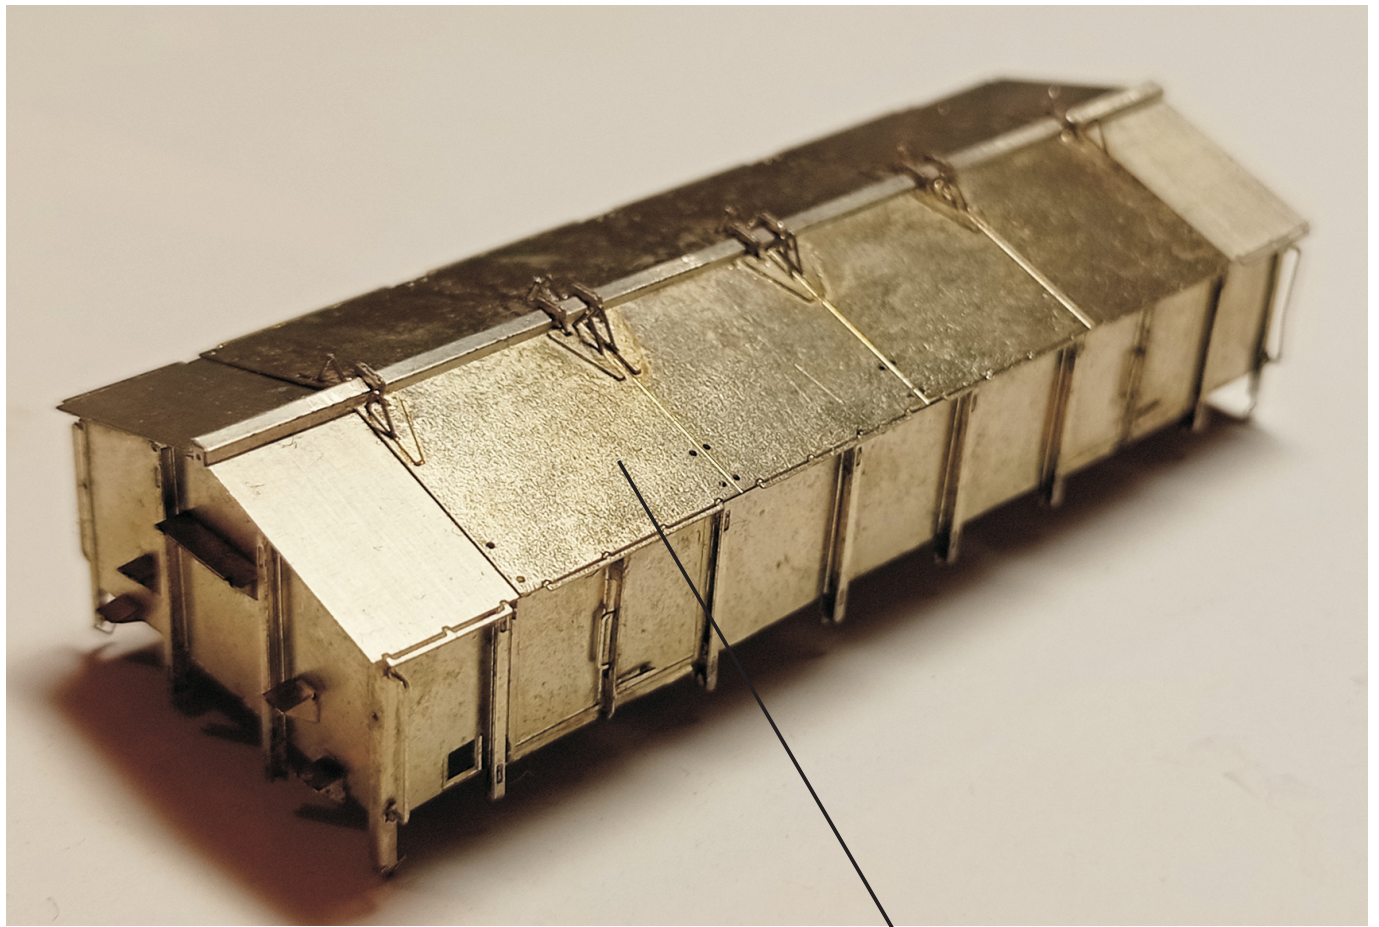


39



41

Wykorzystać z dodatkowej blaszki

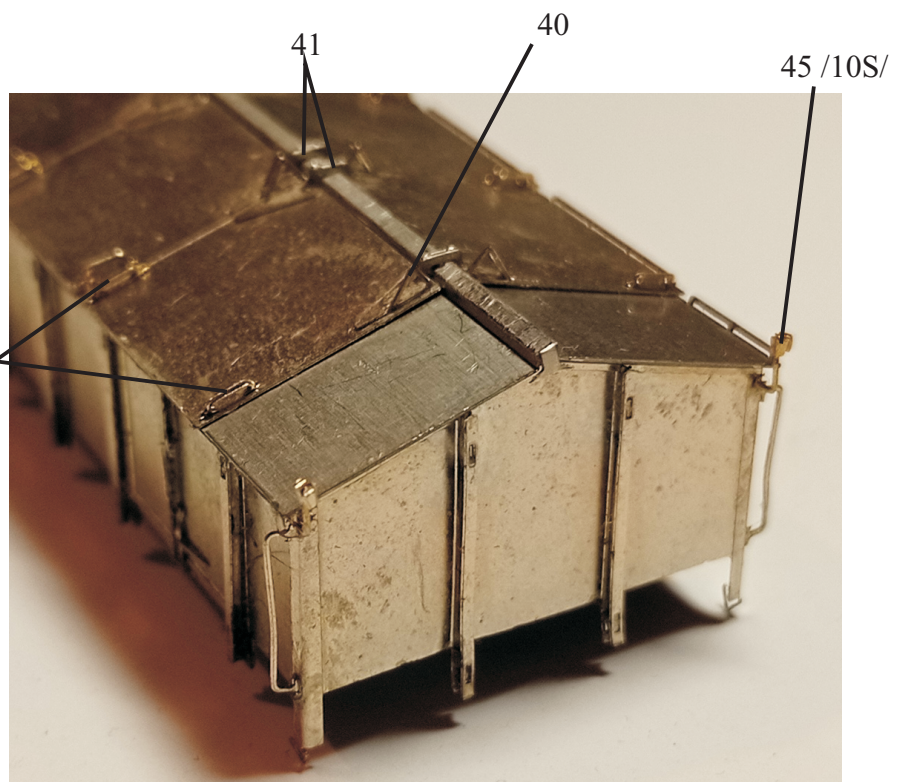

46

41

40

45 /10S/

